


气溶胶光度计检漏仪简介

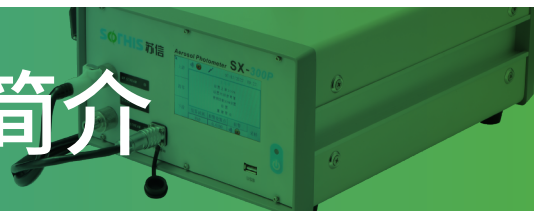

型号: SX-300P

SX-300P是光散式的线性光度计,基本功能是采样空气及其它气体,并显示粒子浓度值。SX-300P是一款紧凑并轻重量的设备,由坚固的压铸铝制外壳组成。主机为LCD触摸屏,扫描手柄配备指压按键能够让操作者轻松操作与读取数据。

SX-300P最普及的应用就是用来检测HEPA/ULPA过滤系统的完整性/泄漏实验。通过配套的气溶胶发生器产生气溶胶颗粒,引入到过滤器的上游部分,达到符合法规的浓度以确保在下游扫描检测时的有效性,使用扫描手柄对过滤器的表面及边框进行扫描以确定该过滤器的完整性。

优点

- 严格按照行业标准生产,按国家计量检定规程标定校准,提供完整的验证手册,完全符合制药/电子规范要求
- 设计精巧,具有功能多、测试精度高、速度快,便于使用
- 功能操作简单明了,外置打印机,可自行打印结果
- 仪器自身可存储10000组数据,历史数据可以图形、列表等多种形式展示和导出
- 整机功能采用微电脑控制处理,能直接打印检测结果,用U盘将数据导出,便于存档
- **液晶显示**: 简单人机交互,方便操作

性能

- **采样流量**: 28.3L/min
- **浓度流量**: 0.0001-600 μ g/L (mg/m^3)
- **分辨率**: 0.0001 μ g/L
- **准确度**: 读数值的1% (0.01%到100%)
- **重复性**: 读数值的0.5% (0.01%到100%)
- 兼容常规的洁净室洁净环境及其他洁净环境监测
- 符合GMP, ISO 14644.3等标准
- 4.3英寸触摸屏,戴手套使用,简化操作


应用

- 主要应用于洁净室高效过滤器的漏点检测
- 应用行业医药、半导体、电池、精密机械,食品、手术室等
- 局部洁净环境高效过滤器的漏点检测 (层流罩、洁净工作台、洁净传递窗、洁净安全柜、称量罩)

SORHIS 苏信

一日承诺 立信百年
OUR PROMISE IS FOREVER

气溶胶光度计检漏仪简介

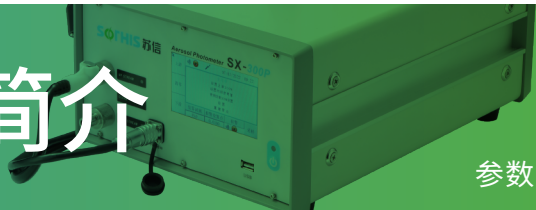

参数

型号	SX-300P
原理	光散射
气溶胶类型	DEHS、PAO等
浓度量程	0.0001-600µg/L (mg/m³)
分辨率	0.0001µg/L
精确度	读数的1% (0.01%FS-100%FS)
重复性	<0.5%
自动归零	重建零点
采样流量	28.3L/min
动力源	内置气泵(可调节流量)
光源	半导体激光器(寿命大于50000小时)进口
通讯	RS485接口 (Modbus-RTU协议), USB接口
自净时间	≤1min
电源	200~240V/AC50Hz
数据内存容量	1000组测量数据, 4G的数据存储空间, 可查询
判定标准	ISO14644.3-2015
使用环境	温度:10℃~35℃, 湿度:20%~75%, 大气压力:86kPa~106kPa
尺寸	260 (长) × 370 (宽) × 160 (高) mm, 金属烤漆外壳
重量	9.8kg
质保	质保1年, 可选配延保服务



一对一服务



质量三包



厂家直销

苏州苏信环境科技有限公司
Sothis Environmental Technology Corporation Ltd

• 地址: 苏州市工业园区方洲路128号7区A栋3楼
• E-mail: suxin@szsxjh.com

• Website: www.sxhjjh.com
• 电话: 0512-62551277